


1 КОМПЛЕКТ БЕЗ ПОРОГА

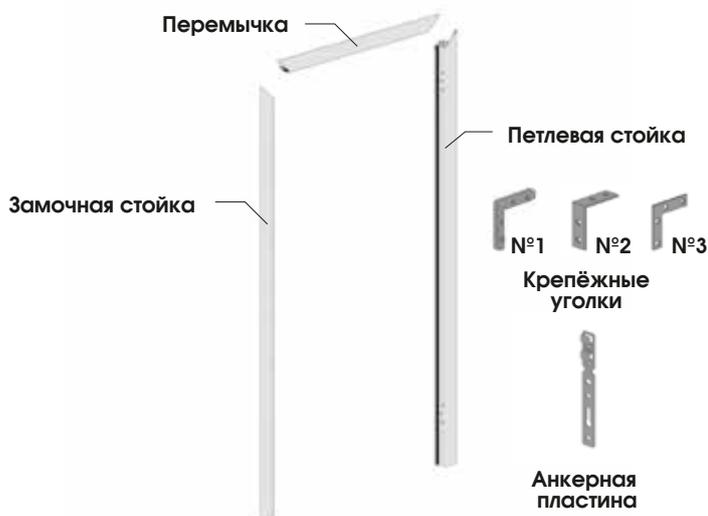


КОМПЛЕКТ С ПОРОГОМ




2 СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Сборка производится на ровной горизонтальной поверхности.

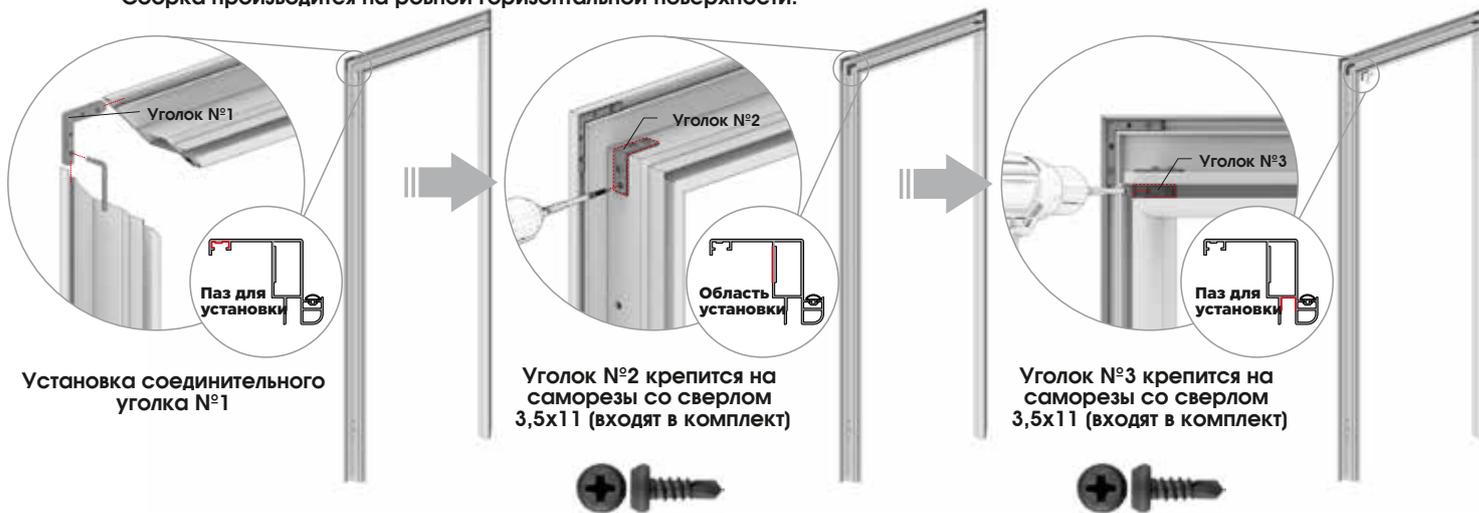

3¹ УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПЕТЕЛЬ

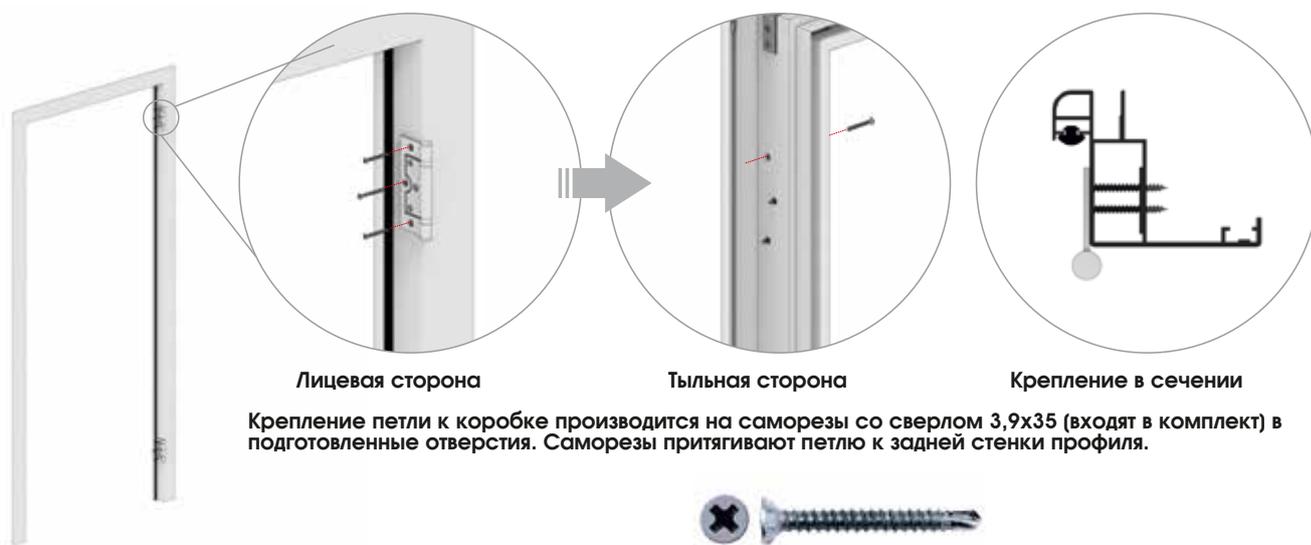

3² УСТАНОВКА СКРЫТОЙ ПЕТЛИ

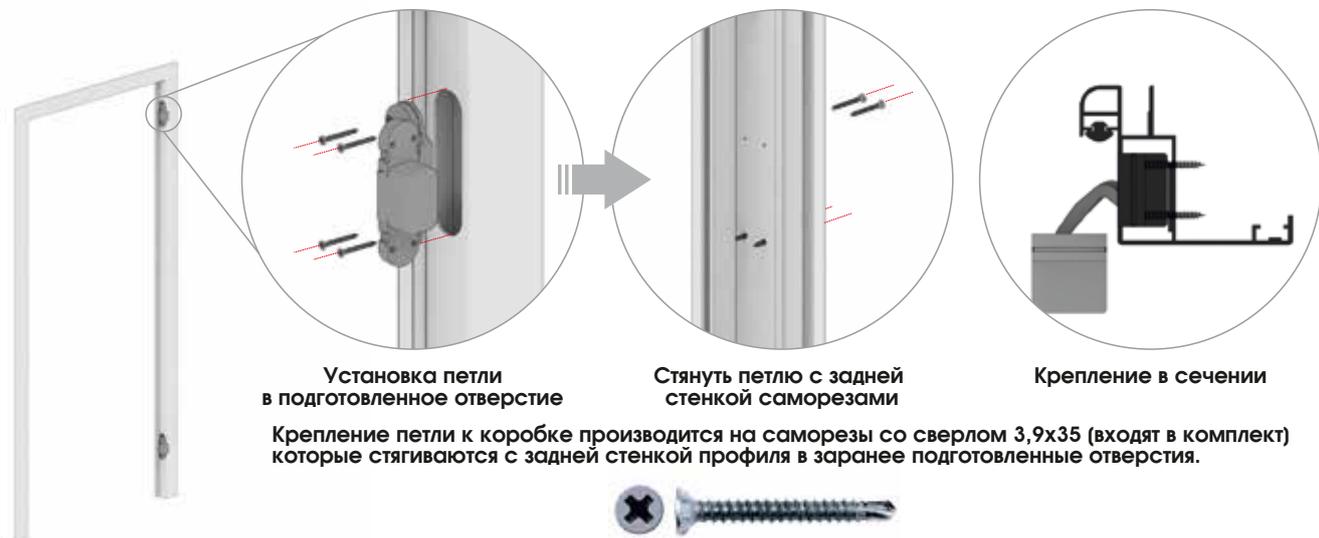

Установка петли в подготовленное отверстие

Стянуть петлю с задней стенкой саморезами

Крепление в сечении

Крепление петли к коробке производится на саморезы со сверлом 3,9x35 (входят в комплект) которые стягиваются с задней стенкой профиля в заранее подготовленные отверстия.



4 УСТАНОВКА В ПРОЁМ




Крепление анкерной пластины на саморезы со сверлом 3,5x11 (входят в комплект)

К дверному проёму коробка крепится на дюбеля (не входят в комплект)

Установка порога

Производитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам в случае отступления от приведённой схемы установки.

5 УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ

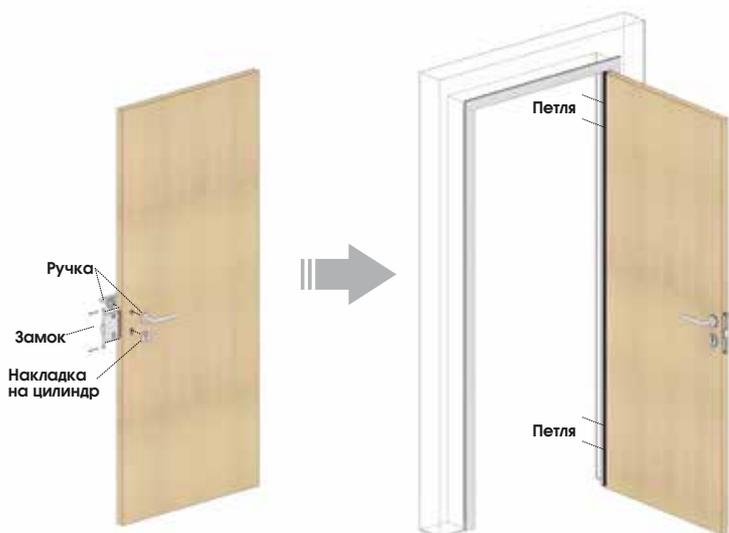

Установка следующей фурнитуры производится согласно схемам её производителей:


- Автоматически выпадающие пороги
- Доводчики
- Кабель переходы
- Электромеханические замки и защёлки
- Герконы
- Ручки - Паник бар

Примечание:


Ручку кроме шурупов необходимо стянуть стяжными винтами, идущими в комплекте. Перед вкручиванием шурупов в ручку проверьте их длину. Чрезмерная длина может привести к заклиниванию замка и выходу его из строя.

Петли крепятся к полотну саморезами после установки в проём.

6 УСТАНОВКА ПОЛОТНА

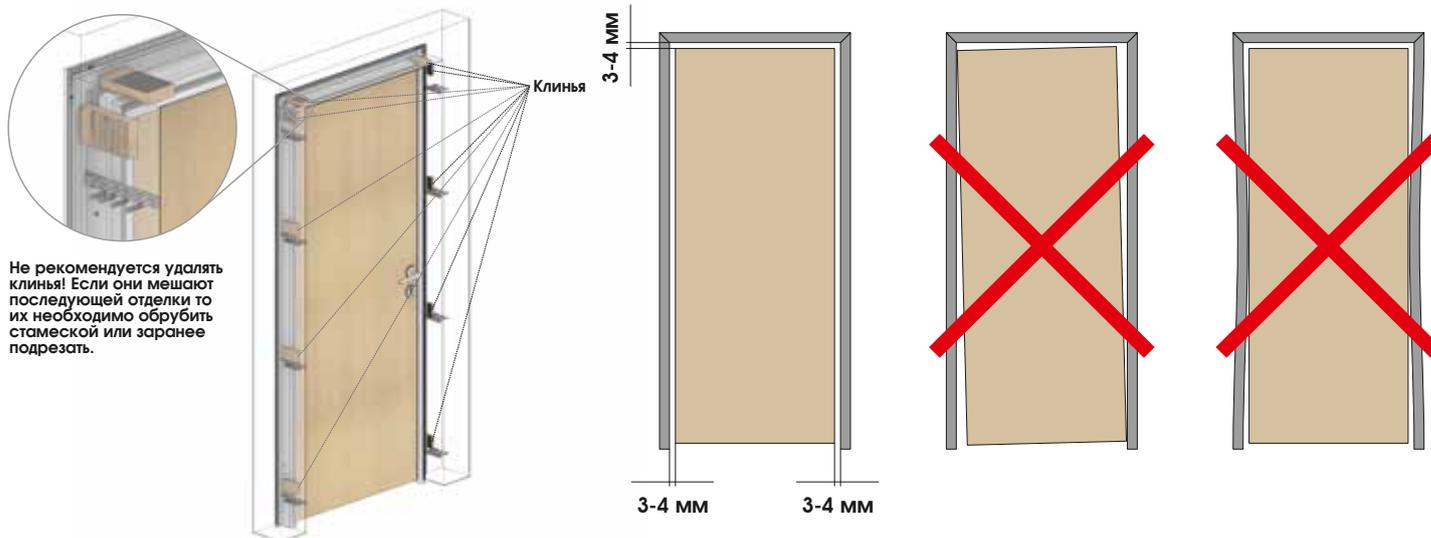

7 ЗАПЕНИВАНИЕ

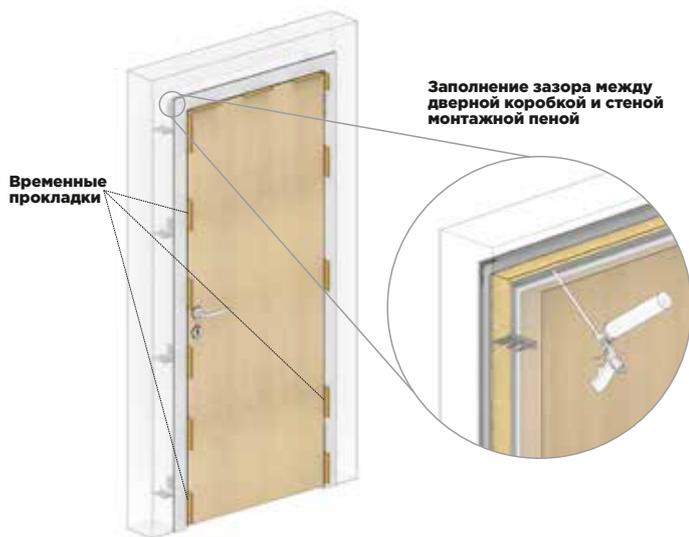

Перед запениванием рекомендуется обеспылить проём и смочить его водой из пульверизатора для лучшей адгезии. В зазоры между коробкой и полотном рекомендуется установить временные прокладки из картона или других материалов для дополнительного усилия на дверную коробку во время высыхания пены.


Временные прокладки удаляются после полного высыхания пены.

Открывать дверь до полного высыхания пены запрещено.


После образования корки у пены её можно немного поднять – это уменьшит избыточное давление пены на дверную коробку.

Рекомендуем применять профессиональную пену,


8 УСТАНОВКА ДОБОРОВ

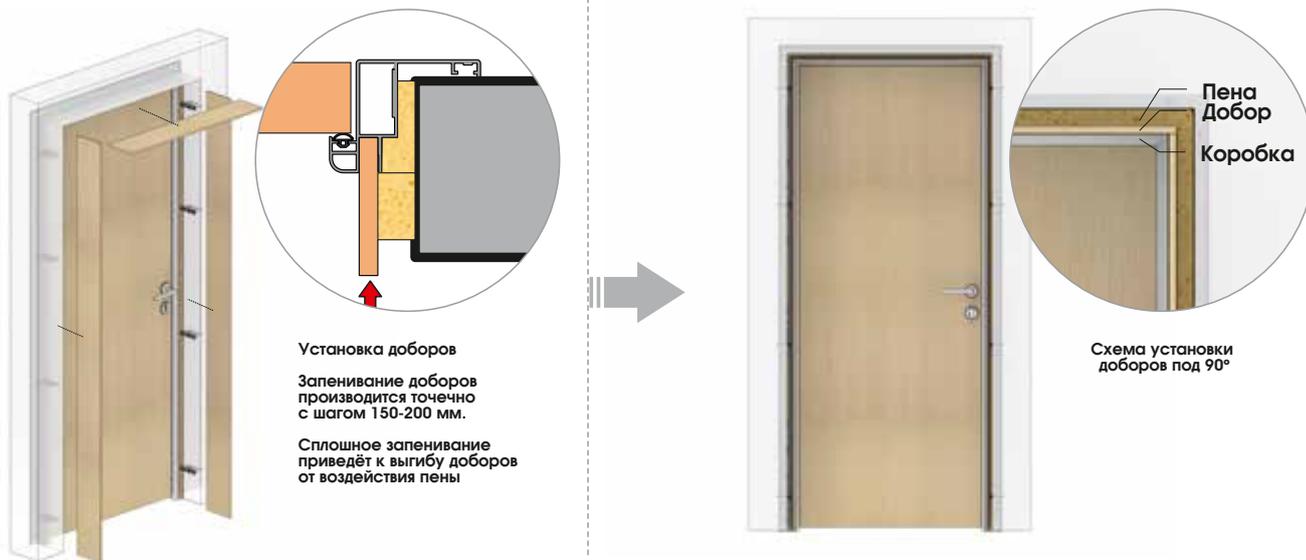


11 УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

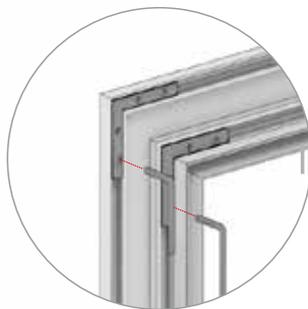

Предварительно наличник
соединяется уголком №1

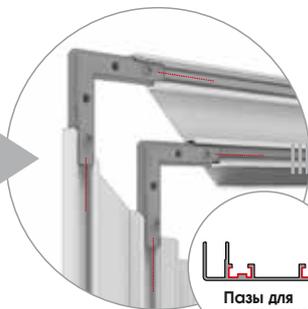


Пазы для
установки

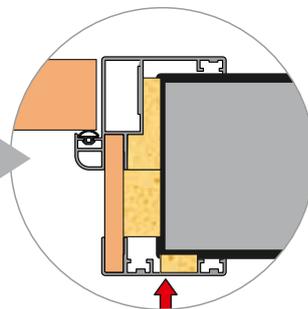

Рекомендуем точно наносить монтажную пену на тыльную сторону наличника перед его установкой, что дополнительно приклеит его к стене, но даст возможность демонтировать его в случае необходимости.

Дверной блок с алюминиевой коробкой ДКУ-PRIME.
Толщина полотна 40 мм.


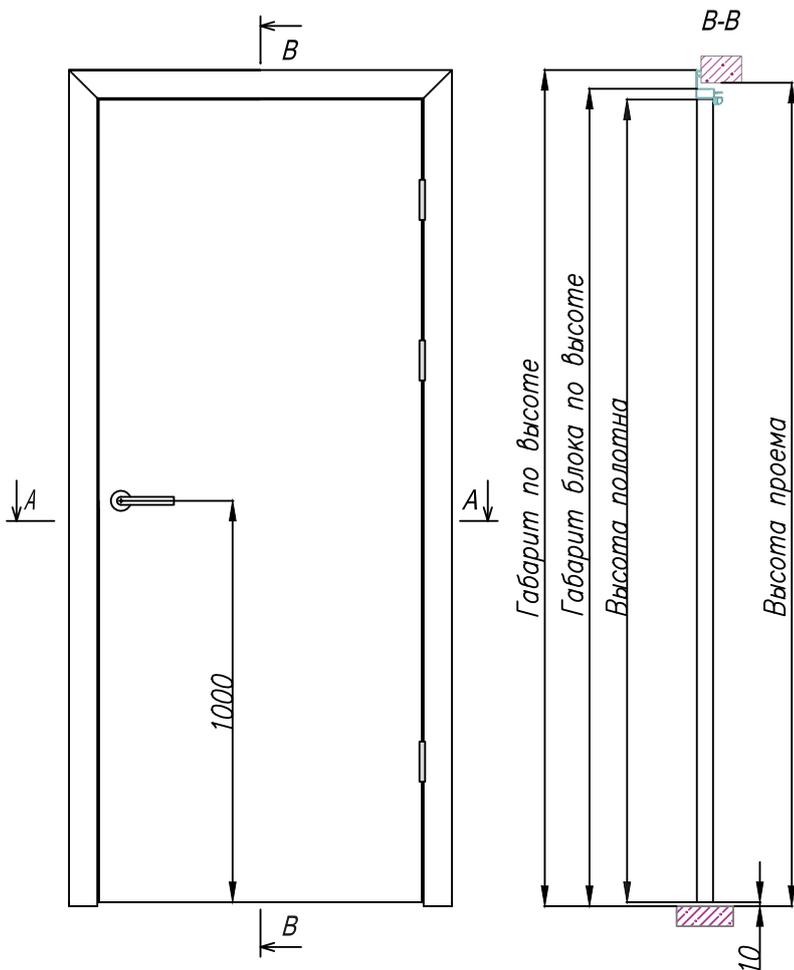


Ширина проема (мм)	Ширина полотна (мм)	Ширина светового проема (мм)	
		К*	С**
700	600	542	549
800	700	642	649
900	800	742	749
1000	900	842	849
1100	1000	942	949
1300	1200	1142	1149


*К-с карточными петлями
**С-со скрытыми петлями

Высота проема (мм)	Высота полотна (мм)	Габарит по высоте (мм)	Габарит блока по высоте (мм)
2060	2000	2083	2037
2100	2040	2123	2077
2200	2140	2223	2177
2300	2240	2323	2277
2400	2340	2423	2377

Узел А

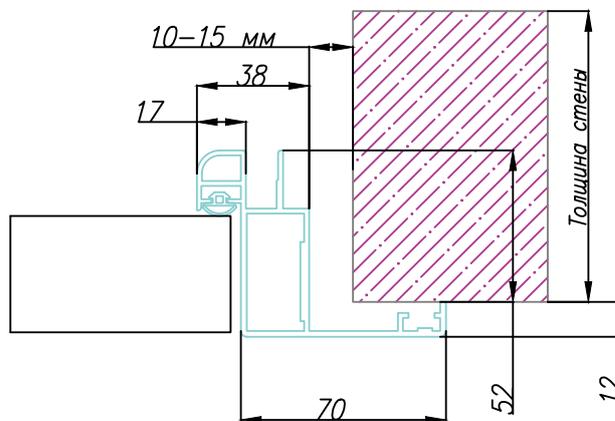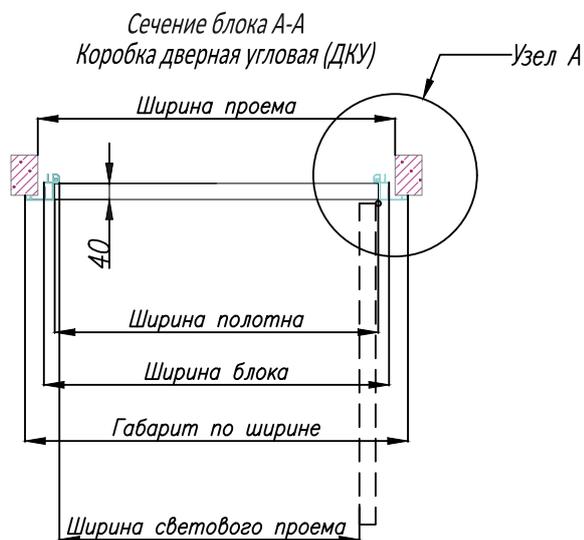

Дверной блок с алюминиевой коробкой ДКТ-PRIME.
Толщина полотна 40 мм.

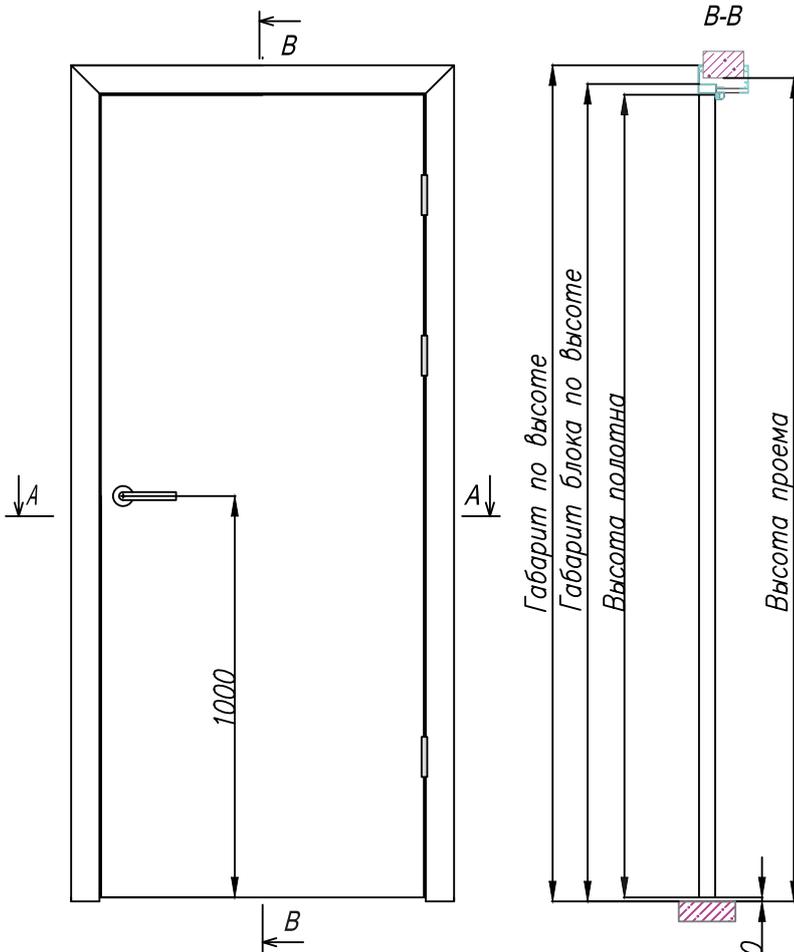

Ширина проема (мм)	Ширина полотна (мм)	Ширина светового проема (мм)	
		К*	С**
700	600	542	549
800	700	642	649
900	800	742	749
1000	900	842	849
1100	1000	942	949
1300	1200	1142	1149

*К-с карточными петлями
**С-со скрытыми петлями

Высота проема (мм)	Высота полотна (мм)	Габарит по высоте (мм)	Габарит блока по высоте (мм)
2060	2000	2083	2037
2100	2040	2123	2077
2200	2140	2223	2177
2300	2240	2323	2277
2400	2340	2423	2377

